Deutsch

Bedienungsanleitung

FlexScan® F930

Farbmonitor

EIZO®

INHALTSVERZEICHNIS

⚠ SICHERHEITSHINWEISE 3

EINFÜHRUNG 7

Su diesem Handbuch 7
Lieferumfang: 7
Bedienelemente & Anschlüsse 7

1 INSTALLATION 8

1-1 Monitor an PC anschließen 8
1-2 Einsatz der AUTO-SIZING-Taste 9
1-3 Einstellen der Auflösung 10

2 EINSATZ DES SCREENMANAGERs 11

2-1 Einsatz des ScreenManager 11
2-2 Justagen und Einstellungen 11
2-3 Funktionstasten 22
2-4 Justiersperre 23

3 D-SUB-UND BNC- EINGANG 24

4 FEHLERBESEITIGUNG 26

5 REINIGUNG 30

6 SPEZIFIKATIONEN 31

Urheberrecht© 1999 EIZO NANAO CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige Genehmigung der Eizo Nanao Corporation in keiner Form und auf keine Weise, weder elektronisch, mechanisch noch sonstwie – auch nicht teilweise – reproduziert, gespeichert oder übertragen werden.

Die Eizo Nanao Corporation ist nicht verpflichtet, eventuell zugesandtes Material oder sonstige Informationen geheimzuhalten, sofern bei Eingang dieser Informationen keine entsprechenden Vereinbarungen mit EIZO getroffen wurden.

Die Eizo Nanao Corporation hat sich um größtmögliche Genauigkeit aller Daten und Spezifikationen bemüht und behält sich das Recht vor, zukünftige Ausgaben ohne Ankündigung zu aktualisieren.

EIZO beantwortet auch gerne Anfragen des Handels und gibt Produktinformationen weiter.

ENERGY STAR ist ein in den USA eingetragenes Warenzeichen.
Apple und Macintosh sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer Inc.
DPMS ist ein Warenzeichen und VESA ist ein eingetragenes Warenzeichen der Video Electronics Standards Association.
Windows und Windows 95 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
ScreenManager, PowerManager, QuickSet, *i*-Sound und *i*-Station sind Warenzeichen der Eizo Nanao Corporation.
FlexScan, SuperErgoCoat und EIZO sind eingetragene Warenzeichen der Eizo Nanao Corporation.

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG!

* Dieses Produkt wurde werkseitig speziell für den Einsatz am vorgesehenen Bestimmungsort konfiguriert. Die Monitorleistung (d. h. Bildgeometrie, Bildposition sowie Farbkonvergenz und Farbreinheit bei Farbmonitoren) ist optimal auf das Magnetfeld der Erde am Einsatzort abgestimmt. Wird das Gerät nicht am vorgesehenen Bestimmungsort betrieben, sind Abweichungen von den spezifizierten Gerätedaten möglich.
* Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Funktionsstörungen, die auf nicht ordnungsgemäß durchgeführte Anschlußarbeiten zurückzuführen sind. Das Netzkabel sollte direkt an eine Standard-Wandsteckdose angeschlossen werden.

D

Position des Warnhinweis-Aufklebers

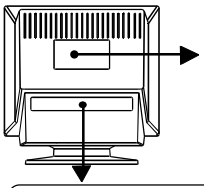

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
電源コードのアースは必ず接地してください。

警告	CAUTION	ATTENTION	ACHTUNG
高圧注意 サービスマン以外の方は裏ぶたをあけないでください。 内部には高電圧部分が数多くあり、万一さわると危険です。	RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.	GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN

WICHTIG!

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um ordnungsmäße Handhabung Ihres Systems zu gewährleisten, sollten Sie unbedingt diesen Abschnitt und die Warnhinweise auf Ihrem Monitor lesen (siehe obige Abbildung).
In diesem Handbuch werden die nachfolgend aufgeführten Sicherheitssymbole verwendet. Diese Symbole verweisen auf wichtige Informationen. Lesen Sie die markierten Abschnitte daher sorgfältig durch.

Signalisiert eine verbotene Aktion:

Signalisiert, daß aus Sicherheitsgründen eine Erdung vorzunehmen ist.

WARNUNG

Die Nichtbeachtung der mit WARNUNG gekennzeichneten Textstellen kann zu schweren Verletzungen (evtl. mit Todesfolge) führen.

ACHTUNG

Die Nichtbeachtung der mit ACHTUNG überschriebenen Textstellen kann leichtere Verletzungen und/oder eine Beschädigung des Produkts sowie sonstiger Ausrüstungseinheiten nach sich ziehen.

WARNUNG

- **Tritt Rauch aus dem Monitor aus oder werden ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche wahrgenommen, sind umgehend sämtliche Netzverbindungen zu lösen.**

Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler. Der Einsatz eines defekten Monitors kann gefährlich sein.

- **Gehäuse keinesfalls öffnen und keine Änderungen am Monitor vornehmen.**
  Beim Öffnen oder Zerlegen des Gehäuses sowie der Durchführung etwaiger Änderungen am Monitor besteht Stromschlag- und Verbrennungsgefahr.

- **Bringen Sie keine kleinen Gegenstände in die Nähe des Monitors.**
  Kleinere Gegenstände könnten versehentlich durch die Lüftungsschlitze in das Gehäuseinnere gelangen, was mit Brand- oder Stromschlaggefahr verbunden ist oder zu einer Beschädigung des Geräts führen könnte.



- **Bringen Sie keine Flüssigkeiten in die Nähe des Monitors.**
  Wenn Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangt, besteht Brand- oder Stromschlaggefahr, und der Monitor könnte beschädigt werden.
  Sollte dennoch Flüssigkeit oder ein Gegenstand in das Gehäuseinnere eindringen, ist umgehend der Netzstecker des Monitors zu ziehen. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall vor dem nächsten Einsatz von einem Fachmann überprüfen.

- **Stellen Sie den Monitor auf eine stabile ebene Fläche.**
  Wird das Gerät nicht ordnungsgemäß aufgestellt, kann es herunterfallen und jemanden verletzen bzw. selbst beschädigt werden.
  Nach einem Sturz muß der Monitor umgehend vom Netz getrennt und vor dem nächsten Einsatz durch einen Fachmann überprüft werden. Bei Einsatz eines defekten Geräts besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

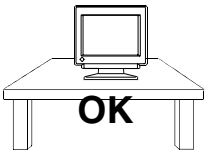

- **Kunststoffverpackungen gehören nicht in Kinderhände!**
  Kunststoffverpackungen (insbesondere Tüten) sind gefährlich. Um Erstickungsgefahr auszuschließen, sollten Sie daher dafür sorgen, daß die Verpackung nicht in Kinderhände gelangt.

- **Schützen Sie die Abdeckung des Spannungsversorgungsanschlusses für das optionale i·Sound^{6}-Lautsprechersystem vor dem Zugriff durch Kinder oder Kleinkinder.**
  Kinder bzw. Kleinkinder könnten die Abdeckung versehentlich herunterschlucken. Hierbei besteht Erstickungsgefahr. Sollte dies dennoch geschehen, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.

- **Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel. Bei Einsatz anderer Netzkabel sind folgende Spezifikationen einzuhalten.**
  USA und Kanada: Verwenden Sie ein Netzkabel des Typs UL LISTED/CSA LABELED oder CERTIFIED mit folgenden Spezifikationen:
  * Leistung: min. 125 V, 10 A * Länge: max. 2,0 m
  * Typ: SVT
  * Steckertyp: NEMA 5-15P, Parallel-Flachstift, Erdungstyp, 125 V, 10 A
  Europa: Verwenden Sie ein geeignetes Netzkabel gemäß europäischem Standard mit folgenden Spezifikationen:
  * Leistung: min. 250 V, 10 A * Länge: max. 2,0 m
  * Typ: H05VV-F 3G 1 mm²
  Verwenden Sie unbedingt einen Steckertyp, der für das jeweilige Einsatzland zugelassen ist.
  Anderenfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

- **Schließen Sie das System an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.**

- **Vergewissern Sie sich, daß die korrekte Netzspannung anliegt.**
  Der Monitor ist für eine bestimmte Netzspannung ausgelegt. Bei Anschluß des Geräts an abweichende Spannungswerte besteht Brand- und Stromschlaggefahr, und das Gerät könnte beschädigt werden.

- **Vermeiden Sie Netzüberlastungen.**
  Bei Netzüberlastung besteht besteht Brand- und Stromschlaggefahr.



- **Beim Anschluß des Netzkabels ist darauf zu achten, daß das Kabel mit dem hierfür vorgesehenen Monitoranschluß und einer ordnungsgemäß geerdeten Wandsteckdose verbunden wird.**
  Anderenfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

- **Behandeln Sie das Netzkabel schonend.**
  * Klemmen Sie das Netzkabel keinesfalls unter den Monitor, und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel.
  * Ziehen Sie grundsätzlich nicht am Kabel, sondern am Netzstecker.
  * Versuchen Sie keinesfalls, ein defektes Netzkabel selbst zu reparieren.

  Ein defektes Netzkabel darf nicht länger verwendet werden. Bei Einsatz eines defekten Netzkabels besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

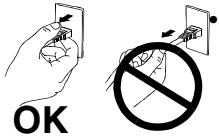

- **Zum Lösen der Netzverbindung Netzstecker fest greifen und aus der Wandsteckdose ziehen.**
  Niemals ruckartig am Netzkabel ziehen, da das Kabel hierdurch beschädigt werden könnte, was wiederum mit Brand- oder Stromschlaggefahr verbunden ist.

⚠ ACHTUNG

- **Lösen Sie vor dem Transport des Monitors das Netzkabel und die Signalkabel, und entfernen Sie das optionale i·Sound[6] - Lautsprechersystem sowie den i·Station[5] -USB-Hub (sofern verfügbar).**
  Erfolgt der Transport, ohne zuvor die Kabelverbindungen zu lösen, oder wird der Monitor am *i*-Sound-Lautsprechersystem oder dem *i*-Station-USB-Hub angehoben, besteht Verletzungsgefahr sowie die Gefahr einer Beschädigung des Systems.

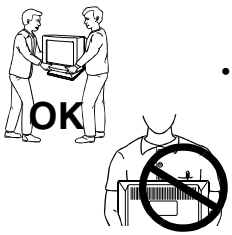

- **Vorsicht beim Transport des Monitors.**
  Beachten Sie, daß der Monitor an der Vorderseite schwerer ist als an der Rückseite. Transportieren Sie den Monitor keinesfalls allein. Lassen Sie sich hierbei von einer anderen Person helfen.

  Der Bildschirm ist mit einer optischen Beschichtung zur Vermeidung von Blendeffekten versehen. Bringen Sie keinesfalls harte Gegenstände (wie Knöpfe, Krawattennadeln oder sonstiges Kleidungszubehör) in die Nähe des Bildschirms, um Kratzer zu vermeiden.

- **Wählen Sie einen geeigneten Standort für Ihren Monitor.**
  * Meiden Sie Standorte mit hoher Staubeinwirkung oder Luftfeuchte.
  * Meiden Sie Standorte, an denen der Bildschirm direkter Lichteinwirkung ausgesetzt ist.
  * Meiden Sie die Nähe von Geräten mit starker Hitzeabstrahlung sowie Luftbefeuchter.

- **Benutzen Sie eine leicht zugängliche Wandsteckdose.**
  Auf diese Weise ist sichergestellt, daß Sie den Monitor bei Auftreten eines Problems schnell vom Netz trennen können.

- **Nicht auf das Gehäuse setzen und keine schweren Gegenstände darauflegen.**
  Ein Monitor, auf dem schwere Gegenstände abgelegt werden, kann herunterfallen oder beschädigt werden.
  Hierbei besteht Verletzungsgefahr.

- **Verdecken Sie keinesfalls die Lüftungsschlitze des Gehäuses.**
  * Legen Sie keine Bücher oder sonstige Gegenstände auf die Belüftungsschlitze.
  * Installieren Sie den Monitor nicht in einem geschlossenen Raum (Schrank etc.).
  * Benutzen Sie den Monitor nicht in liegender oder umgekehrter Position.
  * Entfernen Sie keinesfalls den Dreh-/Neigfuß.

  In den oben beschriebenen Fällen werden die Belüftungsschlitze verdeckt, wodurch eine ordnungsgemäße Belüftung des Monitors verhindert wird. Hierbei besteht Brandgefahr, und der Monitor könnte beschädigt werden.

- **Das Netzkabel keinesfalls mit nassen Händen anfassen.**
  Die Berührung des Netzkabels mit nassen Händen ist gefährlich, es besteht Stromschlaggefahr.

- **Bei Tagesende bzw. wenn Sie Ihren Monitor für einen längeren Zeitraum nicht benötigen, sollten Sie nach dem Ausschalten des Monitors zusätzlich den Netzstecker ziehen, um die Spannungsversorgung vollständig zu unterbrechen.**

- **Ziehen Sie vor dem Reinigen des Monitors den Netzstecker.**
  Ist der Monitor während der Reinigung mit der Wandsteckdose verbunden, besteht Stromschlaggefahr.

- **Fassen Sie den Monitor bei Justage des Sichtwinkels keinesfalls am Lautsprechersystem oder dem USB-Hub.**
  Erfolgt die Sichtwinkelanpassung auf diese Weise, können diese Einheiten abbrechen, und es besteht Verletzungsgefahr.

Sonstiges

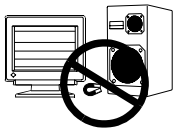

- Installieren Sie den Monitor nicht im Bereich starker Magnetfelder, beispielsweise in der Nähe von Lautsprechern (außer der optionalen *i*-Sound-Lautsprechereinheit) oder Hochspannungstransformatoren. Magnetfelder können Störsignale, Bildwackeln sowie sonstige Störungen verursachen.



- Sie erhalten normalerweise den besten Sichtkomfort, wenn Sie den Monitor leicht unterhalb der Augenhöhe positionieren. Längere Bildschirmarbeit kann die Augen belasten. Halten Sie daher ausreichende Pausenzeiten ein. (Empfehlenswert ist eine 10minütige Pause pro Stunde.)

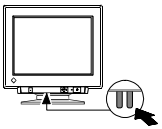

- Entfernen Sie die Abdeckung des Netzanschlusses für die optionale *i*-Sound-Lautsprechereinheit ausschließlich, um die Lautsprechereinheit anzuschließen.

EINFÜHRUNG

Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise, Leistungsmerkmale, Spezifikationen sowie Erläuterungen zum Betrieb Ihres neuen EIZO-Monitors. Sie sollen sich die Zeit nehmen, diese Anleitung zu lesen, denn nur dann ist sichergestellt, daß Sie das gesamte Anwendungsspektrum des Monitors auch tatsächlich ausschöpfen können.

D

Lieferumfang:



Netzkabel



Signalkabel (MD-C87/MD-C100)

EIZO Dienstprogramm-diskette

Warranty Registration Card

Bedienungs-anleitung

HINWEIS

- Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Lieferumfang:

Vorderseite

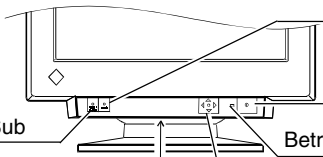

AUTO-SIZING-Taste

Siehe Seite 9 und 18.

Netzschalter

Auswahltaste BNC/D-Sub

Bestimmt den BNC-oder D-Sub-Andschluß als aktiven Signaleingang. Diese Funktion wird nur genutzt, wenn der Monitor gleichzeitig mit zwei PCs verbunden ist.

Betriebsanzeige

Signalisiert den Betriebsstatus des Monitors wie nachfolgend beschrieben:
Grün (konstant): Gerät ist eingeschaltet
(blinkend): PowerManager-Modus 1
Gelb (konstant): PowerManager-Modus 2
(blinkend): Abschalt-Modus
Siehe Seitec 17.

Abdeckung des Spannungsversorgungsanschlusses für das optionale i-Sound-Lautsprechersystem

QuickSet™ Bedienfeld (nachfolgend nur „Bedienfeld“ genannt)

Rückseite

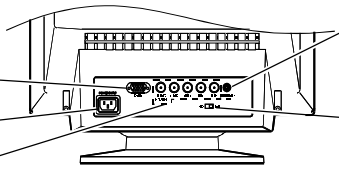

Konfigurationsport

Allows EIZO optional utilities to be attached.

15poliger D-Sub-Anschluß (Eingang)

Schalter für Ashlußwiderstand

Netzeingang

Ermöglicht den Anschluß mehrerer Monitor. (Standardmäagt der Abschlußwiderstand 75 Ohm)

BNC-Anschluß (Eingang)

1 INSTALLATION

1-1. Monitor an PC anschließen

1) Vergewissern Sie sich, daß PC und Monitor ausgeschaltet sind (Netzschalter in Position OFF bzw. O).

2) Verbinden Sie das Signalkabel mit dem hierfür vorgesehenen Anschluß an der Monitorrückseite.

HINWEIS

- Vor dem Anschluß des Signalkabels bzw. Kabeladapters ist sicherzustellen, daß die Anschlußtypen an Kabel- und Anschlußseite übereinstimmen. Sichern Sie die Verbindung anschließend über die hierfür vorgesehenen Rändelschrauben.

3) Verbinden Sie anschließend das andere Kabelende mit dem Videoanschluß and der Rückseite Ihres PCs (siehe hierzu die nachfolgene Abbildung).

■ Standard-Grafikkarte (PC)

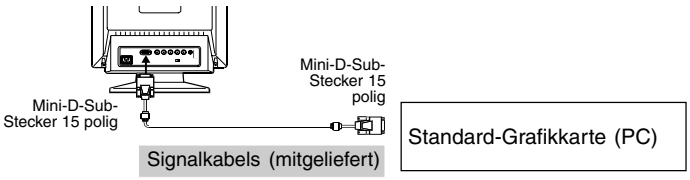

Einsatz des Monitors unter Windows 95/98

Die mit Ihrem EIZO-Monitor gelieferte Dienstprogrammdiskette enthält alle erforderlichen Konfigurationsdaten für den optimalen Einsatz Ihres Monitors unter Windows 95/98.

Installieren Sie den Disketteninhalt, und wählen Sie auf Windows-Ebene Ihren Monitor der Monitorliste.

Befolgen Sie im Rahmen der Installation die Anweisungen der Readmede-Datei auf der Dienstprogrammdiskette.

■ Macintosh

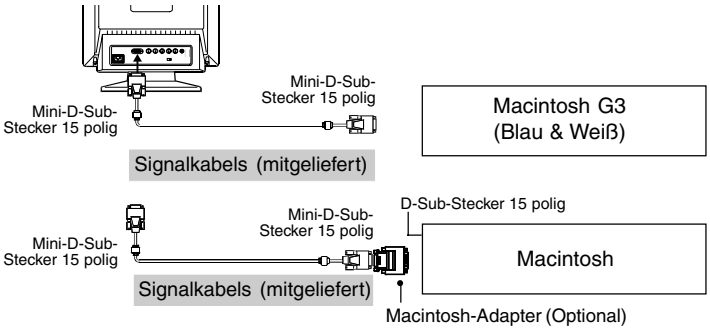

4) Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluß an der Rückseite des Monitors. Verbinden Sie anschließend das andere Kabelende mit der Wandsteckdose.

⚠ WARNUNG

- **Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel. Bei Einsatz anderer Netzkabel sind folgende Spezifikationen einzuhalten.**

  USA und Kanada: Verwenden Sie ein Netzkabel des Typs UL LISTED/CSA LABELED oder CERTIFIED mit folgenden Spezifikationen:
  * Leistung: min. 125 V, 10 A * Länge: max. 2,0 m * Typ: SVT
  * Steckertyp: NEMA 5-15 P, Parallel-Flachstift, Erdungstyp, 125 V, 10 A

  In Europe, use a proper European standard approved power cord meeting the following specifications:
  * Leistung: min. 250 V, 10 A * Länge: max. 2,0 m
  *Typ: H05VV-F 3G 1 mm²

  Use a plug type approved by the country where you use

  Failure to do so may cause fire or electric shock.

D

5) Schalten Sie zunächst den Monitor und anschließend den PC ein. Die Betriebsanzeige des Monitors (LED) leuchtet jetzt (grün)auf. Nach Abschluß einer kurzen Aufwärmphase erscheint die Anzeige. Schalten Sie Ihren PC und den Monitor wieder ab, sobald Sie Ihre Arbeit beendet haben.

HINWEIS

- Erscheint keine Anzeige, sollten Sie zunächst prüfen, ob Sie alle erforderlichen Kabelverbindungen ordnungsgemäß hergestellt haben. Weiterführende Hinweise hierzu finden Sie im Abschnitt „FEHLERBESEITIGUNG“ auf Seite 26.

1-2. Einsatz der AUTO-SIZING-Tast

Betätigen Sie unmittelbar nach dem Anschließen Ihres Monitors an den PC die Taste AUTO-SIZING des Bedienfelds. Die AUTO-SIZING-Funktion zentriert den Bildschirminhalt, indem die Bildränder am Monitorrahmen ausgerichtet werden.

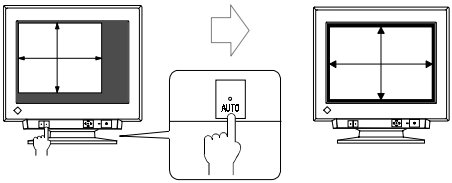

Normalerweise sollten Sie die AUTO-SIZING-Taste immer dann betätigen, wenn Sie eine andere Grafikkarte installieren oder die Auflösung ändern bzw. wenn das Bildformat und/oder die Bildposition nicht korrekt ist.

Falls weitere Einstellungen erforderlich sind, können Sie die Parameter Bildgröße und Position über die entsprechende Optionen im ScreenManager anpassen (siehe hierzu die Beschreibung auf Seite 12).

HINWEIS

- Einige Signale der Grafikkarte werden eventuell nicht ordnungsgemäß angezeigt.
- Bei Aktivierung der AUTO SIZING-Funktion kann vorübergehend eine Volltonanzeige (d. h. rot, grün oder blau) erscheinen. Hierbei handelt es sich *nicht* um eine Funktionsstörung.

1-3. Einstellen der Auflösung

Die Tabelle auf der nachfolgenden Seite bietet einen Überblick über die maximalen vertikalen Bildwiederholfrequenzen für dieses Modell gemäß ***VESA-Standard*** (ohne Zeilensprung). Um herauszufinden, ob der jeweils eingesetze Monitor die gewünschte Auflösung/Frequenz unterstützt, empfiehlt es sich, die vertikale Wiederholfrequenz der Grafikkarte mit den Monitordaten zu vergleichen (siehe hierzu die Spezifikationen der Grafikkarte). Liegen die Frequenzwerte im spezifizierten Bereich, dürften beim Einsatz des Monitors keine Schwierigkeiten auftreten.

	Maximale vertikale Bildwiederholfrequenz (Hz)	
Horizontale Abtastfrequenz 30-130 -(kHz)	640×480	160
	800×600	160
	1024×768	160
	1280×1024	142
	1600×1200	104
	1600×1280	97
	1880×1440	86
	1920×1440	86
	2048×1536	80

Was ist „Auflösung“?

Auflösung steht für die Anzahl der Bildpunkte (Pixel), die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Je mehr Punkte verfügbar sind, desto schärfer ist die Bildwiedergabe (man spricht von einer „höheren Auflösung“).

Beachten Sie jedoch, daß die einzelnen Bildpunkte bei gegebener Bildschirmgröße kleiner werden, wenn die Anzahl der Bildpunkte erhöht wird: Die Auflösung 640 ´ 480 (Punkte ´ Zeilen) arbeitet mit größeren Pixeln als die Auflösung 1024 ´ 760. Die Anzeigegröße einer bestimmten Schrift kann somit je nach gewählter Auflösung variieren. Bei höheren Auflösungen können mehr Informationen auf dem Bildschirm angezeigt werden.

2 EINSATZ DES SCREENMANAGERs

2-1. Informationen zum ScreenManager

Einsatz des ScreenManagers

Betätigen Sie die ENTER-Taste, um das Hauptmenü des ScreenManagers aufzurufen.

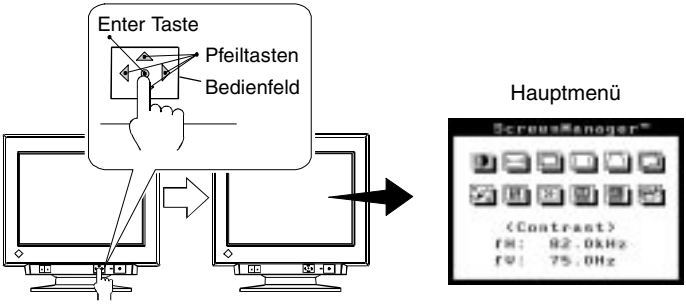

Justagen und Einstellungen vornehmen

1) Steuern Sie das gewünschte Symbol mit Hilfe der Pfeiltasten an, und betätigen Sie die ENTER-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

2) Benutzen Sie die Justagetasten (d. h. die vier Pfeiltasten und die ENTER-Taste), um die erforderlichen Justagen und Einstellungen vorzunehmen.

Einstellungen speichern & Programm beenden

1) Um zum jeweils vorherigen Menü zurückzukehren, müssen Sie das ZURÜCK-Symbol anwählen (oder die Abwärtspfeiltaste zweimal betätigen) und anschließend die ENTER-Taste betätigen.

2) Um die aktuellen Einstellungen zu speichern und den ScreenManager zu verlassen, müssen Sie die das BEENDEN-Symbol wählen und die ENTER-Taste betätigen.

HINWEIS

- Bei Nichtbenutzung des Screenmanager für 45 Sekunden oder Länger wird die Einstellung automatisch deaktivert. Eventuell vorgenommene Justagen werden nicht gespeichert.

2-2. Einstellungen speichern & Programm beenden

HINWEIS

- Vor Beginn der Justagemaßnahmen sollten Sie mindestens 30 Minuten warten, um eine ausreichende Monitorstabilisierung zu gewährleisten.

	Funktionen
Kontrast/Helligkeit 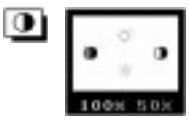	Justiert: den Kontrast · Wenn Sie mit weißem Text auf schwarzem Hintergrund arbeiten (DOS-Texte etc.), sollten Sie eine maximale Helligkeitseinstellung wählen,da dunklere Einstellungen aufgrund des stärkeren Zeichenkontrastes eine erhöhte Augenbelastung verusachen können.

	Funktionen
Bildgröße 	Justiert: die horizontale Bildgröße die vertikale Bildgröße
Bildposition 	Justiert: die Bildposition
Kissenbalance/ Kissen-verzeichnung 	Justiert: die Kissenbalance
Parallelogramm-verzeichnung/Trapez-verzeichnung 	· Neigt: die Bildseiten · Vergrößert: die Bildbreite und verkleinert die jeweils andere Seite
Bildneigung 	Neigt: das Bild (nach links/rechts)
Weißverteilung	Justiert: die Weißverteilung Wählen Sie die Richtung, bei der die Unterschiede in der Helligkeit/Weißverteilung auf der gesamten Bildschirmanzeige am geringsten sind.
Konvergenz 	Justiert: die horizontale Konvergenz di vertikale Konvergenz Was ist „Konvergenz"? Als Konvergenz bezeichnet man die Fähigkeit des Monitors bestimmte Phosophorpunkte präzise auszuleucheten und ordnungsgemäß maximale Farbreinheit zu erzielen. · Die Konvergenzkorrektur erfolgt für den gesamten Bildschirm. Es ist nicht möglich, diese Justagemaßnahme auf bestimmte Bildschirmbereiche zu begrenzen.

	Funktionen
Moiré	Justiert: den horizontalen Moiré-Effekt **Was ist „Moiré“?** Moiré steht für ein Interferenzmuster, das in Form von dunklen Wellenlinien auf dem Bildschirm erscheint (Zwiebelmuster). Hierbei handelt es sich nicht um einen Defekt oder Fehler, sondern vielmehr um ein Interferenzphänomen, das durch die Beziehung zwischen dem Phosphor-Layout und dem Bildsignal hervorgerufen wird. Der Moiré-Effekt ist of ein Zeichen für eine gute Bildschärfe. Das Moiré-Muster fällt besonders auf, wenn Sie ein hellgraues oder sonstiges Punktmuster als Desktop-Hintergrund wählen. Beseitigen läßt sich der Moiré-Effekt zwar nicht, man kann ihn jedoch über die Moiré-Reduzierung einschränken.
Farbeinstellungen	· Standard Modus · Erweiterter Modus Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie auf Seite 14.
Andere Funkiton	· „Fine Contrast“ (page 17) · Menü PowerManager (page 18) · Abschaltfunktion (page 19) · Signalfilter 1(page 20) · Signalfilter 2(page 20) · Entmagnetisierung (page 21) · „Button Setting„ (page 18) · Signal-Priorität (page 24) · Signalton(page 21) · Menü Position (page 22) · Rücksetzen (page 22)

D

Farbeinstellungen

Ihr Monitor unterstützt verschiedene Farbjustage-Funktionen. Aktivieren Sie je nach Bedarf folgende Funktion:

1. Farbtemperatur einstellen

2. Spezielle Farbjustagen vornehmen (Rot, Grün , Blau)

3. Abweichungen von Farbtemperatur und Helligkeit korrigieren

4. Bildhelligkeit für Fotos oder Bilder erhöhen

1. Farbtemperatur einstellen

Justage Farbeinstellungen.

Vrogehensweise

1) Aktivieren Sie hier den Standard-Modus für Farbeinstellungen. Wählen Sie das Symbol „Temperatur".
2) Korrigieren Sie die aktuelle Temperatureinstellung je nach Bedarf mit Hilfe der Rechts-bzw. Linkspfeiltaste. Die Farbtemperatur kann in 500-K-Schritten im Bereich 4.000 bis 10.000 K eingestellt werden. (Darüber hinaus ist die industrieweit gängige Einstellung von 9.300 K als Standardeinstellung verfügbar.

Was ist Farbtemperatur?

Die Farbtemperatur ist ein Verfahren für die Messung des Weißtons und wird normalerweise in Grad Kelvin angegeben. Bei hohen Farbtemperaturen erscheint der Weißton leicht bläulich, während bei niedrigeren Temperaturen ein eher rötlicher Weißton auftritt. Computermonitore arbeiten normalerweise am besten bei höheren Farbtemperatur-Einstellungen.

5.000 K: Ein leicht rötlicher Weißton. Eine in der Druckindustrie übliche Einstellung.

6.500 K: Ein „warmer" Weißton, vergleichbar mit weißem Papier oder Tageslicht. Dieser Temperaturwert eignet sich für die Anzeige von Video-Bildern.

9.300 K: Ein leicht bläulicher Weißton. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung für Ihren EIZO-Monitor.

- **Farbmodus**

Vrogehensweise

1) Wechseln Sie in das Menü Farbmodus.
2) Aktivieren Sie hier den Standard-Modus oder Erweiterten Modus.

Menü Standard-Modus

Menü Erweiterten Modus

2. Spezielle Farbjustagen vornehmen (Rot, Grün , Blau)

Konkret betrifft dies die Farbkontrast- und Farbhelligkeitseinstellung.

Cut Off und Gain

Monitore verwenden für die Wiedergabe der Farbinformation die Anzeigefarben Rot, Grün und Blau (R, G und B). Hierbei wird auf ein additives Verfahren für die Kombination der Primärfarben zurückgegriffen, um jede gewünschte Farbe zu erzeugen. Mit anderen Worten: Der Monitor beginnt mit dem Lichtwert 0 (Schwarz) und fügt schrittweise Rot-, Grün- und Blauanteile hinzu, um die einzelnen Farben zu erzeugen. Die „Farbe“ Weiß entsteht normalerweise durch Kombination identischer Anteile aller drei Farben, während Schwarz produziert wird, indem keine Farbe hinzugefügt wird.

Die einzelnen Farben werden jedoch nicht ausschließlich durch den prozentualen Anteil der drei Primärfarben, sondern ebenfalls durch die RGB-Intensität bestimmt (d. h. durch die Helligkeit dieser drei Grundfarben). Dieser Intensitätsfaktor wird als Gain bezeichnet, und die Sättigung von R, G und B (d. h. wie lebendig oder blaß diese Farben sind) bezeichnen wir als Cut Off.

HINWEIS

- Ist nur eine Schnelleinstellung erforderlich, d. h. kein exakter Farbabgleich, kann auf die Cut Off-Justage (Schritt 4) verzichtet werden. Soll die Farbabstimmung jedoch so präzise wie möglich erfolgen, sind auch die Cut Off-Pegel anzupassen. Für einen äußerst exakten Farbabgleich empfehlen wir außerdem den Einsatz der Farbkalibrierungsoption.

Vrogehensweise

1) Um optimale Ergebnisse zu erzielen, müssenSie vor Beginn der Farbfeinabstimmung (Erweiterter Modus) in das Menü Bildparameter wechseln und hier für die Parameter Helligkeit und Kontrast die Maximalwerte vereinbaren.
2) Kehren Sie anschlißend zum Menü Farbmodus zurück, und aktivieren Sie hier den Erweiterten Modus.
3) Einstellung der Farbtemperatur.

4) Nehmen Sie die Cut Off-Justage vor.

5) Nehmen Sie die Gain-Justage vor.
6) Sichern Sie Ihre Einstellungen, indem Sie das Speichersymbol wählen und anschließend die ENTER-Taste betätigen.
7) Passen Sie die Kontrasteinstellung im Menü Bildparameter an, um eine oprimale Bildschärfe zu erzielen.

Cutoff

Die Cut Off-Justage ist eine besonders leistungsstarke Justagemaßnahme. Sie bestimmt den Anfangspunkt des Schwarzpegels sowie den Endpunkt des Weißpegels. Wird der Cut Off-Pegel für eine Farbe angehoben oder gesenkt, erfolgt in gleichem Maße eine Anhebung bzw. Absenkung für die Anzeigefarben Schwarz, Weiß sowie alle Zwischenpegel.

Gain

Die Gain-Justage hat keine Auswirkung auf den Startpunkt (Schwarzpegel). Diese Justagemaßnahme ändert ausschließlich den Endpunkt (Weißpegel). Die Gain-Justage sorgt für eine Feinabstimmung bzw. ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Weiß- und hellen Grautönen.

HINWEIS

- Sie können den Monitor durch diese Justagemaßnahmen nicht beschädigen. Wenn Sie eine falsche Einstellung vornehmen, können Sie die vorgenannte Maßnahme jederzeit wiederholen (ab Schritt 3, Einstellung der Farbtemperatur).
- Die Prozentangaben für die Cut Off- und Gain-Einstellungen signalisieren den aktuellen Pegel für diese konkrete Justagemaßnahme und dienen ausschließlich zu Referenzzwecken. (Die tatsächlich Einstellwerte, die für die Einrichtung einer einheitlichen schwarzen bzw. weißen Anzeige erforderlich sind, können von den hier genannten Werten abweichen.)

3. Abweichungen von Farbtemperatur und Helligkeit korrigieren

Aufgrund unterschiedlicher Videosignal-Ausgangspegel können je nach Grafikkarte auch bei identischen Farbwerten Farbunterschiede in der Bildschirmanzeige auftreten. Die Farbkorrektur ermöglicht in diesem Fall die Anpassung unregelmäßiger Ausgangspegel an den jeweiligen Monitorpegel, um auf diese Weise ein einheitliches Farbbild zu erzeugen. Diese Justagemaßnahme sollte bei jedem Wechsel von Grafikkarte und/oder Monitor durchgeführt werden.

Beispiel: Die Farbkorrektur ermöglicht eine Farbkalibrierung bei Einsatz von zwei Computern in Verbindung mit einem Monitor bzw. bei Anschluß mehrer Monitore an. Die Anzeige erfolgt in diesem Fall mit identischen Farb- und Helligkeitswerten – unabhängig davon, welche Grafikkarte im Einzelfall eingesetzt wird.

Procedure

1) Öffnen Sie einen Internet-Browser (z. B. den Internet Explorer von Microsoft), und laden Sie die Datei PATTERN.HTML von der Diskette mit den Dienstprogrammen.



Weißfenster-Muster

HINWEIS

· Ist diese Datei nicht verfügbar, können Sie alternativ hierzu ein Fenster auf der berfläches Ihres Betriebssystems öffnen (Windows bzw. Macintosh). Vereinbaren Sie für dieses Fenster einen schwarzen Hintergrund , und öffnen Sie ein weißes Fenster, das mehr als 20 % und weniger als 50 % des gesamten Anzeigebereichs abdeckt – dies entspricht genau der Größe des Musters, da die ABL-Funktion nicht aktiviert ist. Siehe hierzu auch die Abbildung auf der linken Seite.

2) Wählen Sie das Symbol “Farbkorrektur”, und betätigen Sie die Bildschirmtaste OK. Die Ausgleichsfunktion des Monitors wird jetzt automatisch gestartet. Es dauert etwa 20 bis 30 Sekunden, bis die Farbtemperatur im Bereich 4.000 K bis 10.000 K abgestimmt worden ist. (Alle übrigen Justagefunktionen sind während des Farbabgleichs inaktiv.)

3) Bei Beendigung des Farbabgleichs ertönt ein langer Signalton, und auf dem Bildschirm erscheint die Meldung “Ausgeführt”. Tritt während des Abgleichs ein Fehler auf, werden vier kurze aktustische Signale sowie die Meldung “Fehler” ausgegeben. In diesem Fall blinken beide Meldungen (“Ausgeführt” und “Nicht Ausgeführt”).

4) Betätigen Sie eine beliebige Justagetaste an der Gerätevorderseite, um dieses Meldungsmenü zu verlassen.

HINWEIS

· Warten Sie etwa 30 Minuten, bis sich der Monitor stabilisiert hat.

· Die Farbkorrektur dauert etwa 20 bis 30 Sekunden.

· Bei Eingangssignalpegeln unter 0,5 Vp-p bzw. über 1,0 Vp-p ist keine ordnungsgemäße Farbkorrektur möglich.

· Nehmen Sie im Anschluß an die Farbkorrektur eine Justage der Parameter “Kontrast” und “Farbtemperatur” vor.

4. Bildhelligkeit für Fotos oder Bilder erhöhen

Vrogehensweise

1) Wählen Sie im Menü “Fine Contrast” die Option “Picture Mode”.

*Aktivieren Sie den Textmodus für die Anzeige von Textdaten eines Textverarbeitungs- oder Kalkulationsprogramms.

2) Justieren Sie anschließend die Parameter Kontrast und Helligkeit über das Hauptmenü.

Die Kontrast- und Helligkeitseinstellungen können für jeden Anzeigemodus getrennt gespeichert werden.

- **Zwischen Text- und Bildmodus umschalten**

Die Umschaltung zwischen dem Text- und dem Bildmodus erfolgt über die AutoSizing-Taste.

Vrogehensweise

1) Wählen Sie das Symbol “Button Setting” im Menü “Andere Funktion” und definieren Sie die Betriebsart für “Fine Contrast”.

Sonstige Einstellungen

1. **Energiespareinstellungen (An das Energiesparsystem des PCs koppeln)**
2. **Energiespareinstellungen (Betriebsdauer des Monitors definieren)**
3. **Leichte Schatten an der rechten Seite von Zeichen oder Bildern korrigieren**
4. **Vertikale Balken an der rechten Seite von Zeichen oder Bildern entfernen**
5. **Monitor entmagnetisieren**
6. **Signalgeber aktivieren bzw. deaktivieren**
7. **Position des ScreenManager-Menüs anpassen**
8. **Standardeinstellungen für die ScreenManager-Parameter aktivieren**

1. Energiespareinstellungen (An das Energiesparsystem des PCs koppeln)

Die PowerManager-Funktion sorgt in Verbindung mit der ScreenSaver-Software des PCs für eine automatische Reduzierung der Monitor-Leistungsaufnahme während der Stillstandzeiten.

Was ist PowerManager?

Die Abkürzung VESA steht für Video Electronics Standards Association, und DPMS steht für Display Power Management Signalling. DPMS ist ein Kommunikationsstandard für PCs und Grafikkarten, der für die monitorseitige Implementierung von Energiesparoptionen verwendet wird.

Was ist ENERGY STAR®?

ENERGY STAR steht für eine Reihe von Energiesparrichtlinien, die von der amerikanischen Behörde für Umweltschutz (EPA) ausgegeben wurden. Diese Richtlinien gelten für PC-Systeme und Peripheriegeräte.

HINWEIS

- Hinweise zu den PC-seitigen Einstellungen entnhmen Sie bitte der Dokumentation zu Ihrem PC sovie der zugehörigen Grafikkarte.
- Leisten Sie Ihren Beitrag zur Energieeinsparung, indem Sie den Monitor abschalten, sobald sie ihn nicht mehr benötigen. Eine 100%ige Energieeinsparung kann nur durch Unterbrechung der Spannungsversorgung des Monitors erzielt werden.
- Während sich der Monitor im Energiespar-Modus befindet, wird die optionale EIZO *i*-Sound-Lautsprechereinheit deaktiviert.
- Die Abschaltfunktion kann auch bei aktivem PowerManager eingesetzt werden. In dieser Konfiguration weist der Monitor den Benutzer jedoch nicht durch ein optisches und akustisches Signal auf den in Kürze bevorstehenden Wechsel in den Abschalt-Modus hin.

Vorgehensweise

1) Nehmen Sie zunächst die erforderlichen PC-Einstellungen vor.
2) Wählen Sie anschließend „VESA DPMS".

■ VESA DPMS Energiesparverfahren

VESA DPMS unterstützt folgende Signaltypen: ON, STANDBY, SUSPEND und OFF.

Der Monitor erkennt diese Signale der Grafikkarte und wechselt bei Signalerkennung in den entsprechenden Energiespar-Modus (siehe nachfolgende Abbildung).

Signal	Bildschirm	LED	Energieverbrauch
ON	Betrieb	Grün	130 W (Standard)
STAND-BY	Blank	Grün	80% des Standardwerts
SUSPEND	Leer (Modus 1)	Grün (blinkend)	weniger als 10 W
OFF	Leer (Modus 2)	Gelb	weniger als 3 W

2. Energiespareinstellungen (Betriebsdauer des Monitors definieren)

Mit Hilfe der Abschaltfunktion kann der Benutzer die Länge des Zeitraums, den der Monitor im Standardbetrieb läuft, die sogenannte "Einschaltzeit", definieren. Nach Ablauf dieser Zeit wechselt der Monitor automatisch in den "Abschalt"-Modus – d. h., die Abschaltfunktion braucht am PC nicht aktiviert zu werden. Im „Abschalt-Modus" verbraucht der F930 so wenig Energie wie im „PowerManager-Modus 2".

Vorgehensweise

1) Klicken Sie auf das Symbol "Abschaltfunktion".
2) Wählen Sie die Option "Ein". Stellen Sie die "Einschaltzeit" mit Hilfe der Taste "Rechts" bzw. "Links" ein (0 bis 23 Stunden). 0 Stude; AUS.

15 Minuten vor der automatischen Abschaltung und dem Wechsel in dem Wechsel in den Abschalt-Modus gibt der Monitor ein optisches und aktustisches Signal aus (die LED-Anzeige blikt grün, und es ertönt ein Signalton). Wenn Sie den Signalton deaktivieren wollen, gehen Sie vor wie auf Seite 38 beschrieben.

HINWEIS

· Wenn Sie den Wechsel in den Abschalt-Modus verzögern wollen, müssen Sie innerhalb der 15 Minuten zwischen der Ausgabe des Signals und der automatischen Abschaltung die Power-Taste betätigen. (Diese Taste befindet sich an der Vorderseite des Monitors links neben der LED-Anzeige.) Der Monitor läuft dann weitere 90 Minuten im Standardbetrieb und gibt 15 Minuten vor Ablauf dieses Zeitraums erneut das zuvor beschriebene Signal aus. Der Wechsel in den Abschalt-Modus kann beliebig oft verzögert werden.

3. Leichte Schatten an der rechten Seite von Zeichen oder Bildern korrigieren

Ihr EIZO-Monitor unterstützt zwei Anzeige-Modi, zwischen denen bei Bedarf umgeschaltet werden kann, um eine korrekte Darstellung der Bildschirminhalte für die jeweils eingesetzte Grafikkarte zu gewährleisten. Erfolgt keine ordnungsgemäße Abstimmung der Grafikkarten- und Monitoreigenschaften, können an der rechten Seite der dargestellten Zeichen und Bilder leichte Schatten erscheinen.

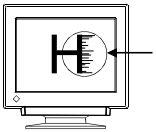

Vorgehensweise

1) Wählen Sie hier die Einstellung (Modus 1 oder Modus 2), die das Problem am besten beseitigt.

4. Vertikale Balken an der rechten Seite von Zeichen oder Bildern entfernen

TIhr EIZO-Monitor unterstützt eine Funktion zur Justage des Signalfilters, um eine korrekte Darstellung der Bildschirminhalte für die jeweils eingesetzte Grafikkarte zu gewährleisten. Erfolgt keine ordnungsgemäße Abstimmung der Grafikkarten- und Monitoreigenschaften, können an der rechten Seite der dargestellten Zeichen und Bilder Balken auftreten (siehe nachfolgende Abbildung).

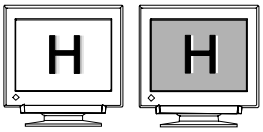

Vorgehensweise

1) Sollten Sie die Funktion „Signal Filter 2“ aufrufen und den Prozentwert so einstellen, daß, die Bilder klar angezeigt weden.

5. Monitor entmagnetisieren

Was ist „Entmagnetisierung“?

Entmagnetisierung bezeichnet einen Vorgang, bei dem die Effekte von Magnetfeldern auf den Monitor augehoben werden. Der Betrieb des Monitors in einem Magnetfeld kann sich nachteilig auf die Farbreinheit auswirken. Dieses Problem läßt sich mit Hilfe der Entmagnetisierfunktion beheben.

D

HINWEIS

· Die Entmagnetisier ungsschaltung benötigt im Anschluß an die Entmagnetisierung etwa 30 Minuten, um die erforderliche Leistung für einen weiteren Entmagnetisierungsvorgang aufzubauen.

Vorgehensweise

1) Press the enter key at "Degauss" icon.

6. Signalgeber aktivieren bzw. deaktivieren

Ist der Signalton aktiv, gibt der Monitor die nachfolgend beschriebenen akustischen Signale aus. Bei Deaktivierung dieser Funktion werden grundsätzlich keine akustischen Signale ausgegeben.

Vorgehensweise

1) Wählen Sie die Einstellung „On“ oder „Off“.

Kurzer Ton	· Eine ScreenManager-Position wurde gewählt. · Der Minimal- bzw. Maximalwert für einen ScreenManager-Parameter wurde gewählt. · Die BNC/D-Sub-Wahltaste wurde betätigt.
Langer Ton	· Die AUTO-SIZING-Taste wurde betätigt. · Die ScreenManager-Daten wurden gespeichert.
Vier kurze Töne	· Der Monitor wurde nicht ordnungsgemäß angeschlossen. · Der Computer ist ausgeschaltet. · Der Monitor empfängt eine nicht unterstützte Signalfrequenz.
Zwei kurze Signaltöne alle 15 Sekunden	· Der Monitor befindet sich im Hinweis-Modus Signaltöne alle des Ausschalt-Timers und wird innerhalb der 15 Sekunden nächsten 15 Minuten in den Energiespar-Modus wechseln.

7. Position des ScreenManager-Menüs anpassen

Vorgehensweise

1) Klicken Sie das Symbol „Menü-Position“ an, und bestimmen Sie die Menüposition über die Tasten „Rechts“, „Links“, „Oben“ und „Unten“.

8. Standardeinstellungen für die ScreenManager-Parameter aktivieren

Vorgehensweise

1) Wählen Sie die Option „Zurücksetzen“ über die Taste „Oben“ bzw. „Unten“. Betätigen Sie die ENTER-Taste, um fortzufahren und zum Menü „Andere Funktion“ zurückzukehren.

Hierbei werden folgende Standardeinstellungen aktiviert:

Bildparameter:	· Contrast/Brightness:	100%/50 %
	· Moiré :	0%/0%
Farbe:	Standard/9,300 K	
Andere Funktionen:		
	· Fine Contrast:	Text
	· PowerManager:	VESA DPMS/5 sec
	· Off Timer:	Disable
	· Signal Filter 1:	Mode 1
	· Signal Filter 2:	100 %
	· Button Setting:	Auto Sizing
	· Input Priority:	D-Sub
	· Beep:	ON

2-3 Funktionstasten

Vor Aufruf des ScreenManagers können die Parameter Helligkeit und Kontrast direkt über das Bedienfeld geregelt werden. Betätigen Sie anschließend die ENTER-Taste, um die aktuellen Einstellungen zu speichern und den ScreenManager zu verlassen. (Diese Funktionen sind außerdem im Menü „Bildparameter“ des ScreenManagers verfügbar.) Das nachfolgende Diagramm zeigt die verfügbaren Justagemöglichkeiten.

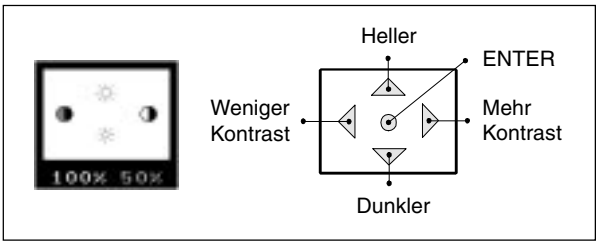

2-4 Justiersperre

Sie können den ScreenManager-Betrieb bei Bedarf unterbinden, indem Sie die AUTO-SIZING-Taste des Bedienfelds beim Einschalten des Monitors betätigen. Diese Maßnahme deaktiviert bzw. sperrt die ScreenManager- und die AUTO-SIZING-Taste und verhindert somit eine ungewollte Änderung der gespeicherten Einstellungen. Um die Tastenfunktionen wieder freizugeben, müssen Sie den Monitor ausschalten und die AUTO-SIZING Taste erneut gedrückt halten, während Sie den Monitor wieder einschalten.

Beachten Sie, daß die Parameter Helligkeit und Kontrast auch bei gesperrtem Bedienfeld über die entsprechenden Funktionstasten geändert werden können. Sobald Sie die erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, müssen Sie die ENTER-Taste betätigen, um das Helligkeit/Kontrast-Menü wieder zu verlassen. Der Wechsel zwischen dem BNC und dem D-Sub-Eingang ist ebenfalls nach wie vor über die BNC/D-Sub-Wahltaste möglich.

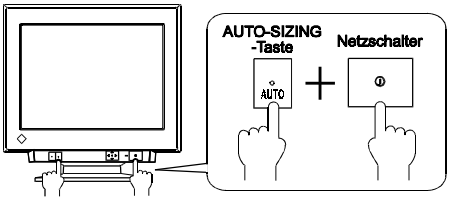

3. D-SUB- und BNC-EINGANG

Anschluß von zwei Computern an den Monitor

1) Schalten Sie beide Geräte (Monitor und Computer) vor dem Herstellen der Verbindung aus.

2) Schließen Sie jeweils einen Computer an den D-Sub-Anschluß und den BNC-Anschluß an. Die BNC-Verbindung sollte über das optionale EIZO BNC-Kabel hergestellt werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie weitere Informationen oder optionales Kabelzubehör benötigen.

(Example)

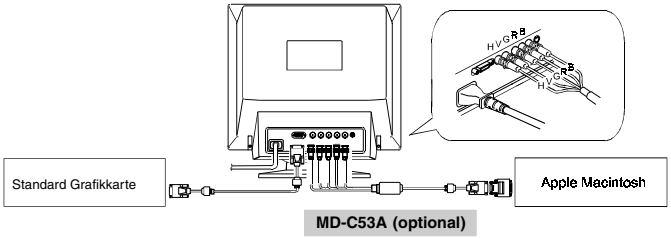

Wahl des aktiven Eingangs

Benutzen Sie die BNC/D-Sub-Wahltaste des Bedienfelds, um zwischen den Signaleingängen BNC und D-Sub umzuschalten. Bei jeder Tastenbetätigung ändert sich die aktuelle Auswahl.

Vereinbaren Sie im Menü „Andere Funktion“ des ScreenManagers eine Standardeinstellung für die automatische Eingangswahl.

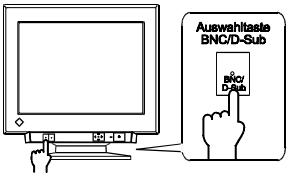

Eingangssignal-Priorität definieren

Sobald ein Signalwechsel am aktiven Eingang erkannt wird, aktiviert der Monitor den Eingang für diesen Signaltyp.

Vorgehensweise

1) “Input Priority” wählen.

2) Über die Aufwärts/Abwärts-Pfeiltasten die Funktion “Auto” aktivieren und den Anschluß wählen, an dem das Signal mit Priorität eingeht.

D-Sub	Liegen Signale an beiden Eingängen an, wird das D-Sub in folgenden Fällen vorrangig behandelt: • Wenn der Monitor eingeschaltet ist (siehe Hinweis 1). • Wenn ein Signalwechsel an Eingang „D-Sub“ erfolgt (dies gilt auch dann, wenn Eingang „BNC“ momentan aktiv ist).
BNC	Liegen Signale an beiden Eingängen an, wird das D-Sub in folgenden Fällen vorrangig behandelt: • Wenn der Monitor eingeschaltget ist (siehe Hinweis 1). • Wenn ein Signalwechsel an Eingang „BNC“ erfolgt (dies gilt auch dann, wenn Eingang „D-Sub“ momentan aktiv ist).
Manual	In dieser Betriebsart erfolgt keine automatische Erkennung der Eingangssignale. Die Auswahl des aktiven Eingangs erfolgt über die Eingangssignal-Wahltaste des Bedienfelds (siehe Hinweis 2).

HINWEIS

- Die Funktion „Signal-Priorität“ wird bei Verlassen des Energiespar-Modus nicht automatisch erneut aktiviert.
- Über die Eingangssignal-Wahltaste des Bedienfelds (an der Vorderseite des Monitors) ist jederzeit eine Umschaltung zwischen den Eingängen „D-Sub“ und „BNC“ möglich.

Einstellungen für die verschiedenen Eingangsmodi

Die Einstellungen in folgenden Menüs können für jeden Eingangsmodus getrennt gespeichert werden.

- Bildparameter: Kontrast, Helligkeit (Seite 11)
- Farbeinstellungen: Erweiterter Modus (Seite 16)
- Sonstige Einstellungen: Feinkontrast (Seite 18)
  Signalfilter 1 (Seite 21)
  Signalfilter 2 (Seite 21)

4 FEHLERBESEITIGUNG

Fehlerbeseitigung

Läßt sich das Problem durch keine der hier beschriebenen Maßnahmen beseitigen, sollten Sie sich mit Ihrem EIZO Händler in Verbindung setzen.

Probleme	Mögliche Lösung
1) LED-Status: AUS	☐ Vergewissern Sie sich, daß das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
2) LED-Status: GRÜN	☐ Überprüfen Sie die Einstellungen für Heilligkeit und Kontrast. Wurden die Mindesteinstellungen gewählt, bleibt die Anzeige leer.
3) LED-Status: GRÜN (blinkend)	☐ Betätigen Sie eine Taste der Tastatur bzw. Maus. (Der Monitor befindet sich möglicherweise im Energiespar-Modus.)
4) LED-Status: GELB	☐ Betätigen Sie eine Taste der Tastatur bzw. Maus. (Der Monitor befindet sich möglicherweise im Energiespar-Modus.)
5) LED-Status: GELB (blinkend)	☐ Betätigen Sie die Beienfeld, oder schalten Sie den Monitor aus und anschließend wieder ein. Möglicherweise befindet sich der Monitor im „Abschalt-Modus“. Kann das Problem durch keine der vorgenannten Maßnahmen behoben werden, sollten Sie den Monitor zunächst für einige Minuten ausschalten, bevor Sie die vorgeschlagenen Maßnahmen wiederholen.
6) Folgende Meldung erscheint. 	☐ Vergewissern Sie sich, daß der PC eingeschaltet ist. ☐ Vergewissern Sie sich, daß das Signalkabel ordnungsgemäß mit der Grafikkarte bzw. dem PC verbunden ist. ☐ Vergewissern Sie sich, daß die Grafikkarte PCseitig ordnungsgemäß aktiviert und konfiguriert ist.
7) Folgende Meldung erscheint. (Beispiel) 	☐ Ändern Sie die Frequenzeinstellung über das hierfür vorgesehene Dienstprogramm Ihrer Grafikkarte (siehe Dokumentation zur Grafikkarte.)

HINWEIS

- Bei Auftreten eines Signalfehlers wird die Signalfrequenz rot angezeigt.
- Fehlermeldungen erscheinen für die Dauer von 30 Sekunden. Bei extrem hoher oder niedriger Signalfrequenz werden möglicherweise überhaupt keine Fehlermeldungen angezeigt.

8) Der Bildschirm ist stellnweise dunkel.	☐ Die Aufwärmphase der Bildröhre ist noch nicht abgeschlossen. Warten Sie etwa 30 Minuten, bis sich der Monitor stabilisiert hat. ☐ Entmagnetisieren Sie den Bildschirm, indem Sie die entsprechende Option des ScreenManager-Menüs „Bildparameter“ aufrufen (siehe Seite 21.)

Probleme	Mögliche Lösung
9) Der gesamte Bildschirm ist dunkel.	☐ Ändern Sie die Kontrast-und Helligkeitseinstellung im ScreenManager-Menü „Bildparameter“ (siehe Seite 11). ☐ Dieses Problem kann bei bestimmten Werten für das Signal-Timing auftreten Um dieses Problem zu beseiigen, müssen Sie den Monitor zunächst ausschalten und anschliß bei gedrückt gehaltener AUTO-SIZING- und Abwärtspfeltaste wieder einschalten. Hierdurch wird das Signal-Timing geändert, und Sie erhalten eine hellere Bildschirmanzeige. Wenn Sie diese Maßnahme wiederholen, wird der Bildschirm wieder dunkel.
10) Neigung/Verzeichnung der Bildschirmanzeige	☐ Benutzen Sie die Neigungsausgleichfunktion oder die Verzeichnungskorrektur des ScreenManagers, um den Neigungs- bzw. Verzeichnungseffekt so weit wie möglich zu beseitigen (siehe Seite 12). ☐ Prüfen Sie, ob sich eine elektrische Störquelle in Monitornähe befindet - hierbei kann es sich um einen anderen Monitor, einen Elektromotor oder Lautsprecher handeln (außer den optionalen EIZO-Lausprechern). Wählen Sie gegebenenfalls einen anderen Standort für Ihren EIZO-Monitor oder das als Störquelle identifizierte Gerät. ☐ Verzeichnungs-, Neigungs- oder Helligkeitsfehler können manchmal durch Neupositionierung bzw. erneute Ausrichtung des Monitors beseitigt werden.
11) Die Bildschirmanzeige vibriert.	☐ Vergewissern Sie sich, daß das Signalkabel ordnungsgemäß an Grafikkarte und PC angeschlossen ist. ☐ Vergewissern Sie sich, daß die Grafikkarte ordnungsgemäß im PC installiert ist. ☐ Das Signalkabel ist möglicherweise defekt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. ☐ Der Monitor befindet sich möglicherweise im Bereich eines Magnetfelds. Mögliche Quellen für Magnetfelder sind Lautsprecher (außer dem optionalen *i*·Sound-Lautsprechersystem von EIZO), Elektromotoren, Hochspannungskabel und andere Monitore. Sie können versuchen, dieses Problem zu beseitigen, indem Sie die Störquelle abschalten bzw. entfernen oder einen anderen Standort für Ihren EIZO-Monitor wählen. ☐ Bei zu hoher Lautstärke des optionalen *i*·Sound-Lautsprechersystems von EIZO können leichte Vibrationen aufreten. In diesem Fall ist die Lautstärke entsprechend anzupassen.

HINWEIS

- Wurde für den Einsatz des Monitors eine besonders hohe Auflösung oder Bildwiederholrate gewählt, kann das vorgenannte Problem auf ein instabiles Signal der Grafikkarte zurückzuführen sein. (Das Video-Signal der Grafikkarte ist möglicherweise aufgrund einer hohen Punktfrequenz unregelmäßig.) Wählen Sie in diesem Fall eine andere Auflösung und/oder Wiederholrate.

Probleme	Mögliche Lösung
12) Das angezeigte Bild weist einen Hintergrundschatten auf.	☐ Nehmen Sie gegebenenfalls eine Konvergenzkorrektur im Menü „Bildparameter“.
13) Die dargestellten Zeichen/ Bilder weisen an ihrer rechten Seite einen leichten Schatten auf.	☐ Ändern Sie den „Signalfilter 1“-Modus im ScreenManager-Menü „Andere Funktion“ (siehe Seite 20). ☐ Dieses Problem kann möglicherweise durch Änderung der Wiederholrate behoben werden.
14) Die Zeichen und Bilder weisen an der rechten Seite vertikale Balken auf.	☐ Reduzieren Sie die vertikalen Balken mit Hilfe der Funktion “Signalfilter 2” im ScreenManager-Menü “Andere Funktion”. Siehe Seite 20.
15) Störende Moiré-Muster.	☐ Reduzieren Sie den Moiré-Effekt, indem Sie das „Moiré“-Justagemenü des ScreenManagers aufrufen und wie folgt vorgehen. 1) Wählen Sie ein alternierendes Punktmuster, bei dem der Moiré-Effekt erkennbar wird. 2) Rufen Sie das „Moiré“-Menü des ScreenManagers auf, und wählen hier ein Einstellung, die das Moiré-Muster nahezu verschwinden läßt (siehe Seite 12). 3) Wählen Sie einen anderen Desktop-Hintergrund, um den Moiré-Effekt noch weiter zu reduzieren. ☐ Ändern Sie die horizontalen und vertikalen Abmessungen des Anzeigebereichs. ☐ Ändern Sie das Desktop- oder WallpaperMuster. Wählen Sie ein beliebiges Vollfarbmuster. Weiterführende Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu Ihrem Computer und/oder Betriebssyst em.
16) Die Bildschirmanzeige flimmert.	☐ Ein Flimmern der Bildschirmanzeige tritt auf, wenn die Bildschirmabtastung im Zeilensprungverfahren erfolgt bzw. wenn die Wiederholrate bei der Abtastung ohne Zeilensprung zu niedrig ist. Im letztgenannten Fall können Sie versuchen, daß Problem zu beheben, indem Sie die Wiederholrate Ihrer Grafikkarte erhöhen (sofern möglich). Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu Ihrer Grafikkarte.

Flimmern

Der Begriff *Flimmern* bezeichnet einen wahrnehmbaren Hell-Dunkel-Wechsel, der immer dann auftritt, wenn der Bildaufbau (d. h. das „Auffrischen“) zu langsam erfolgt. Eine Auffrisch- oder Wiederholrate von 80 Hz besagt somit, daß das Bild 80mal pro Sekunde neu gezeichnet wird. Das menschliche Auge nimmt Flimmern bei Bildwiederholraten von 60 oder 70 Hz noch wahr. Wiederholraten ab 72 Hz hingegen sind unkritisch. Bildflimmern ist eine bekannte Ursache für Ermüdungserscheinungen.

Probleme	Mögliche Lösung
17) • Die gesamte Bildschirmanzeige ist blaß oder verfärbt. • Die Farbreinheit ist uneinheitlich. • Konvergenzfehler (Rot, Grün, Blau)	☐ Die Aufwärmphase der Bildröhre ist noch nicht abgeschlossen. Warten Sie etwa 30 Minuten, bis sich der Monitor stabilisiert hat.

D

Erläuterung der Bildröhreneigenschaften

Solange der Monitor seine Betriebstemperatur noch nicht erreicht hat, kann das dargestellte Bild leicht rötlich bzw. bläulich erscheinen. Dieses Phänomen ist auf die veränderlichen Eigenschaften der Elektronenkanone während der Aufwärmphase zurückzuführen. Warten Sie etwa 30 Minuten, bis sich die Bildschirmanzeige stabilisiert und die normale Farbe annimmt.

18) Die ENTER-Taste des Bedienfelds spricht nicht an.	☐ Möglicherweise ist die Justiersperre aktiv. Um die Sperre wieder aufzuheben, müssen Sie den Monitor zunächst ausschalten und anschließend bei gedrückt gehaltener Aufwärtspfeiltaste wieder einschalten (siehe Seite 19).
19) Die AUTO-SIZING-Taste spricht nicht an.	☐ Möglicherweise ist die Justiersperre aktiv. Um die Sperre wieder aufzuheben, müssen Sie den Monitor zunächst ausschalten und anschließend bei gedrückt gehaltener Aufwärtspfeiltaste wieder einschalten (siehe Seite 19). ☐ Wählen Sie das Symbol “Button Setting” im Menü “Andere Funktion” und definieren Sie die Betriebsart für “Auto Sizing”.Siehe Seite 18.

5 REINIGUNG

⚠ WARNUNG

- **Bringen Sie keine Flüssigkeiten in die Nähe des Monitors.**
  Gelangt Flüssigkeit in das Gehäuseinnere, besteht Brand- und Stromschlaggefahr, und das Gerät könnte beschädigt werden.

  Sollte dennoch Flüssigkeit in das Gehäuseinnere gelangen, ist umgehend der Netzstecker des Monitors zu ziehen. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall vor dem nächsten Einsatz von einem Fachmann überprüfen, da ansonsten erhebliche Verletzungsgefahr besteht und der Monitor oder angeschlossene Geräte beschädigt werden könnten.

⚠ ACHTUNG

- **Aus Sicherheitsgründen ist vor dem Reinigen des Monitors der Netzstecker zu ziehen.**
  Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.
- **Der Bereich um den Stecker herum ist in regelmäßigen Abständen zu reinigen.**
  Bei Ablagerung von Staub, Wasser oder Öl auf dem Stecker besteht Brandgefahr.
- **Keinesfalls Verdünner, Alkohol (Ethanol, Methanol oder Isopropylalkohol),Benzol oder sonstige starke Lösungmittel oder Scheuerreiniger verwenden, da hierdurch Gehäuse und Bildschirm beschädigt werden könnten.**

Um den Monitor immer wie neu aussehen zu lassen und die Einsatzdauer des Geräts zu verlängern, wird eine regelmäßige Reinigung empfohlen. Gehen Sie bei der Reinigung von Gehäuse und Bildschirm wie nachfolgend beschrieben vor:

Gehäuse

Entfernen Sie Flecken, indem Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch abwischen, das Sie zuvor mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Sprühen Sie keinesfalls Wachs oder Reinigungsmittel direkt auf das Gehäuse.

Bildschirmoberfläche

Die Bildschirmoberfläche kann bei Bedarf mit einem weichen Tuch (beispielsweise Baumwolle oder Brillenputztuch) gereinigt werden.

Hartnäckige Flecken lassen sich normalerweise entfernen, indem das Tuch mit etwas Wasser angefeuchtet wird, um die Reinigungskraft zu erhöhen.

6 SPEZIFIKATIONEN

Elektrische Spezifikationen

CRT	Kategorie 55 cm (21 Zoll), tension mask (Ablenkung 90°) mit SuperErgoCoat®-Antireflexionsbeschichtung
Punktabstand Schlitzmaske	0,26 mm
Abtastfrequenz (Horizontal):	30 kHz – 130 kHz (automatisch)
Abtastfrequenz (Vertikal):	50 Hz – 160 Hz (automatisch)
Max. aktiver Anzeigebereich	402 mm (H) ´ 300 mm (V) (15,8" (H) ´ 11,8" (H)) (Sichtbare Bildgröße: 453 mm (17,8")) * Die Anzeigegröße kann vom Benutzer über ein mikroprozessorgesteuertes Bedienfeld vereinbart werden. * Die tatsächliche Anzeigegröße kann jedoch je nach Grafikkarte und/oder PC abweichen.
Spannungsversorgung	100-120/220-240 VAC±10 %, 50 Hz, 1,8/0,8 A
Leistungsaufnahme	
Normal:	130 W
Max:	150 W* * bei Anschluß des optionalen EIZO-Lautsprechers
PowerManager-Modus 1:	Max. 10 W
PowerManager-Modus 2:	Max. 3 W
Eingang	15poliger Mini-D-Sub-Anschluß
Empfohlene Auflösung	1600 Punkte ´ 1200 Linien
Eingangssignal	
Synchronisation:	• H/V getrennt, TTL, Positiv/Negativ • H/V Composite, TTL, Positiv/Negativ • Sync auf Grün 0,3 Vp-p, Negativ
Videosignal:	• Analog 0,7 Vp-p/75W, Positiv
Plug & Play	VESA DDC1/2B

Mechanische Spezifikationen

Abmessungen	494 mm (B) ´ 486 mm (H) ´ 520 mm (T) (19,4" (B) ´ 19,1" (H) ´ 20,5" (T))
Gewicht	29,0 kg (63,9 lbs.)

Umgebungsbedingungen

Temperatur	Betrieb: 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F) Lagerung: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Relative Luftfeuchte	30 % bis 80 % (ohne Kondensierung)

Zulassungen und Standards

100-120 VAC	UL/C-UL, FCC class B, TÜV Rheinland/Ergonomie approved,TCO '99, EPA EnergyStar®-Programm
220-240 VAC	CE-Siegel, CB, TÜV Rheinland/GS, TÜV Rheinland/ Ergonomie Geprüft,TCO '99, EPA EnergyStar®-Programm

Pin-Belegung

■ 15poliger D-Sub-Ministecker

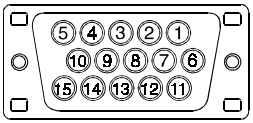

Pin-Nr.	Signal	Pin-Nr.	Signal
1	Video Rot	9	nicht belegt
2	Video Grün/ Video Grün mit Composite Sync	10	Masse (kurzgeschl.)
		11	
		12	Daten
3	Video Blau	13	H-Sync/ H/V Composite Sync
4	Masse		
5	nicht belegt		
6	Masse Rot	14	V-Sync
7	Masse Grün	15	Takt
8	Masse Blau		

■ BNC connector



Connector / Input signal	H.Sync	V. Sync	Green	Red	Blue
Sync on green	N/A	N/A	Green Composite sync	Red	Blue
Composite sync	TTL H/V composite sync	N/A	Green	Red	Blue
Separate sync	TTL H. Sync	TTL V. Sync	Green	Red	Blue

Vordefinierte Timing-Werte

Der Monitor unterstützt 2 werkseitig vorgegebene Timing-Werte (siehe unten). Diese Werte sind im Mikroprozessor Ihres Monitors gespeichert.

	Auflösung	Frequenzen		Zeilen-	Sync-Polarität	Video-
		fH (kHz)	fV (Hz)	sprung		Signalpegel
VGA (Text)	720 ´ 400	31,47	70,09	Nein	H/Negativ V/Positiv	0.7V(p-p)/75W
VESA	1600 ´ 1200	106.25	85.00	Nein	H/Positiv V/Positiv	0.7V(p-p)/75W

D

Abmessungen

mm
(inches)

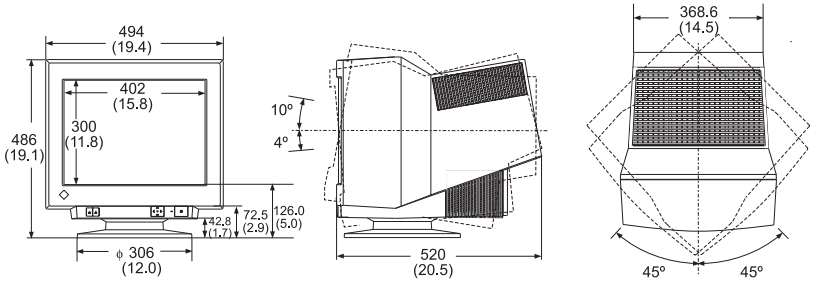

VORDERANSICHT SETENANSICHT DRAUFSICHT

MEMO

Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

Environmental requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

For U.S.A, Canada, etc. (rated 100-120 Vac) Only

FCC Declaration of Conformity

We, the Responsible Party

EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.
5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630
Phone: (562) 431-5011

declare that the product

Trade name: EIZO
Model: FlexScan F930

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provided reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

*Reorient or relocate the receiving antenna.
*Increase the separation between the equipment and receiver.
*Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
*Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note
Use the attached specified cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the limits of a Class B digital device.
-AC Cord
-Shielded Signal Cable (D-SUB mini 15 pin - D-SUB mini 15 pin, the enclosed signal cable)

Canadian Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de le classe B est comforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hinweis zur Ergonomie :

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1/59-98, EK1/60-98 mit dem Videosignal, 1600 Punkte x 1200 Zeilen, RGB analog, 0,7 Vp-p und mindestens 85,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced.

Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

PTB Hinweis

Eigensichere Kathodestranlröhre nach Anlage III Röntgenverordnung. Die in diesem Geraet entstehende Röntgenstrahlung ist durch die eigensichere Kathodenstrahlroehre ausreichend abgeschirmt.

Recycle Auskunft

Die Rücknahme dieses Produktes nach Nutzungsende übernimmt EIZO in Deutschland zusammen mit dem Partner von Roll MBB Recycling GmbH.
Dort werden die Geräte in ihre Bestandteile zerlegt, die dann der Wiederverwertung zugeführt werden. Um einen Abholtermin zu vereinbaren und die aktuellen Kosten zu erfahren, benutzen Sie bitte folgende Rufnummer: 02153-73 35 00. Weitere Informationen finden Sie auch unter der Internet-Adresse: www.eizo.de.

Hinweis

Die Bildröhre dieses Monitors ist frei von Cadmium.